

INSTALACIÓN


POSTE DE ALUMINIO

PUERTA CORREDERA


100 x 100 mm

IMPORTANTE: Verifique siempre que se trata de la última versión de este documento en www.dioco.es



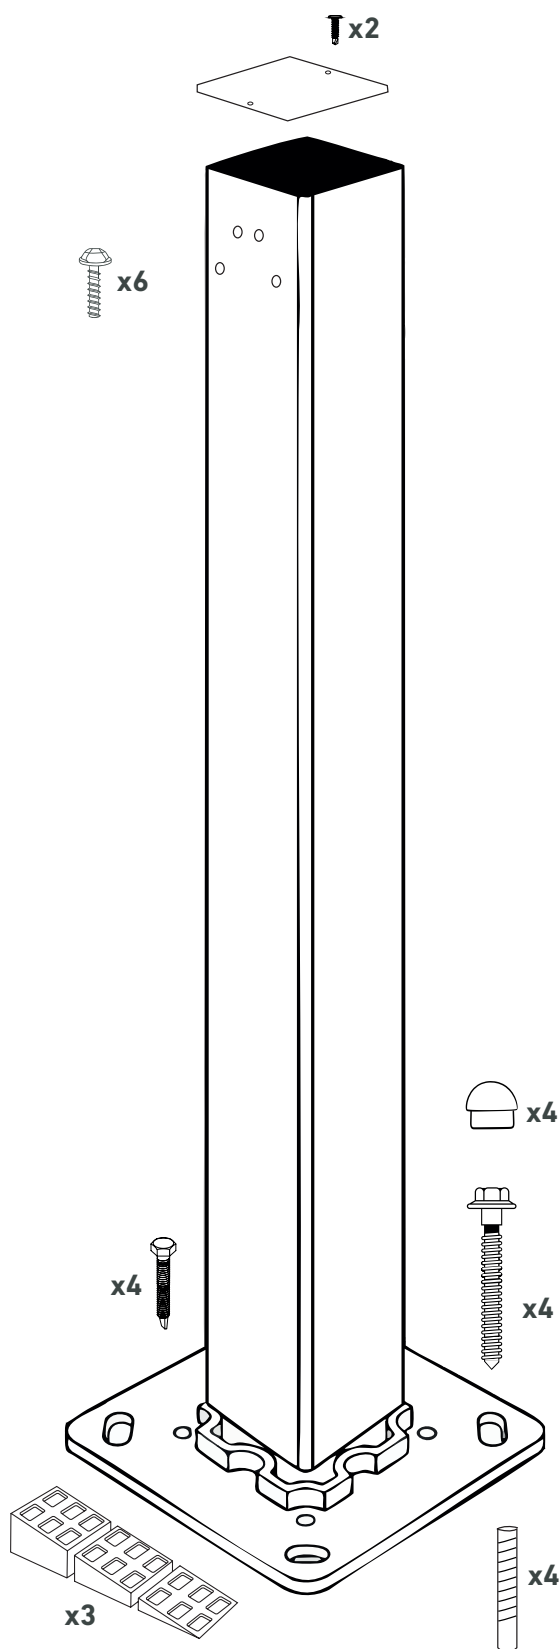

COLORES DISPONIBLES DEL POSTE:



BLANCO



GRIS



ÓXIDO


INSTALACIÓN DE POSTE

- 1x poste de aluminio
- 1x tapa
- 1x base poste
- 4x tacos nylon 10 x 80
- 2x tornillos 3,5 x 9,5
- 4x tornillos 6,3 x 75
- 6x tornillos 6 x 20
- 4x tornillos 10 x 80
- 4x tapones
- 3x cuñas nivelación



Herramientas necesarias:

- Taladro
- Martillo
- Llave fija
- Nivel
- Destornillador
- Lápiz


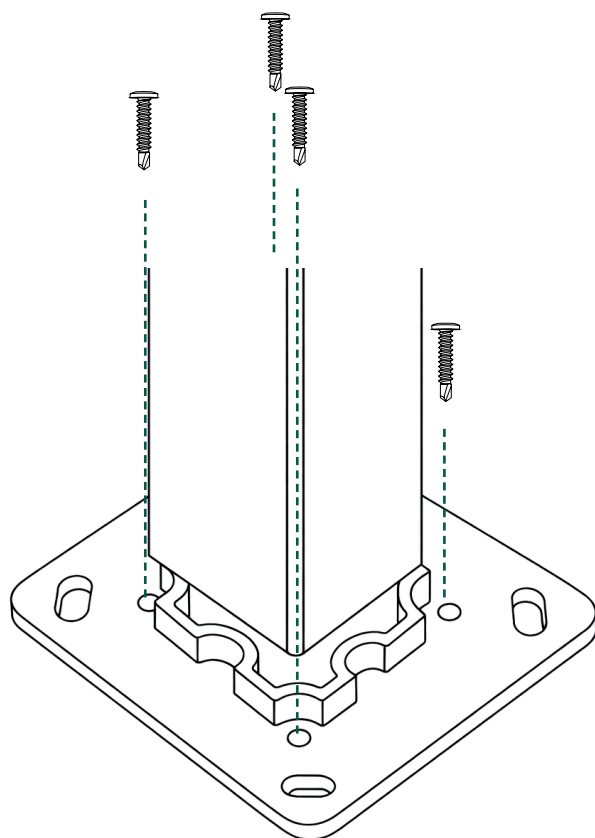


COLOCACIÓN DE LA BASE DEL POSTE

Alinee la base con el poste de aluminio y asegúrese de que encaje correctamente en su posición. A continuación, **fije la base al poste utilizando los 4 tornillos de 6,3 x 75 mm**, introduciéndolos en los orificios correspondientes y atornillándolos hasta que la base quede firmemente sujeta al poste.

Es importante **comprobar que todos los tornillos queden bien ajustados** para garantizar la estabilidad y correcta fijación.

En caso de ser necesario, **use las cuñas de nivelación** incluidas para el correcto acomodamiento del poste en la superficie.

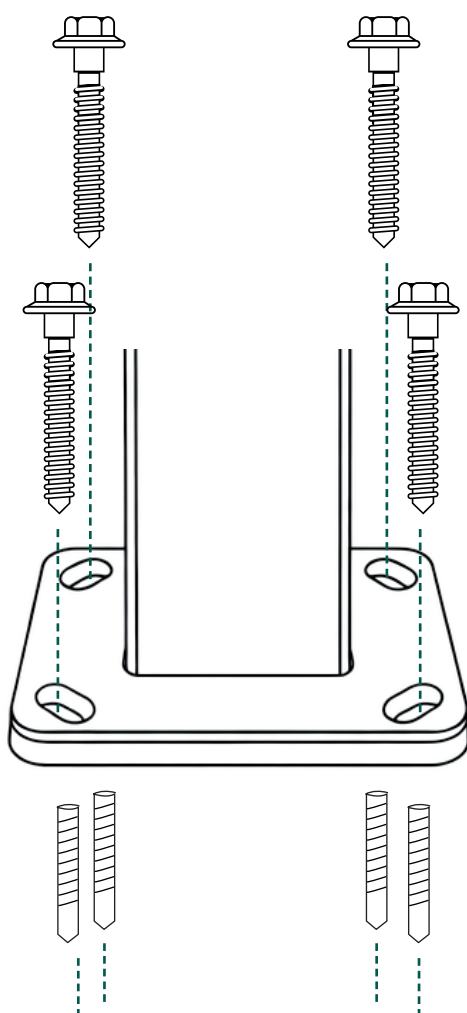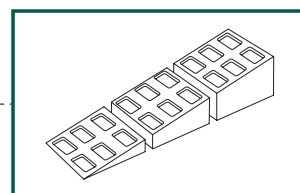



FIJACIÓN DE LA BASE

Para asegurar correctamente el poste al suelo, **coloque la base metálica en la posición deseada** y utilice los 4 orificios de fijación de la placa como guía para realizar las perforaciones en el suelo.

Perfore el suelo en los puntos marcados. **Introduzca los 4 tacos** de expansión en cada perforación hasta que queden completamente insertados.

Coloque de nuevo la base del poste alineando los orificios con los tacos. **Fije la base utilizando 4 tornillos de 10 x 80 mm**, atornillándolos hasta que la base quede firmemente sujeta al suelo.

Este sistema garantiza una fijación sólida y estable del poste, proporcionando la resistencia necesaria para la correcta instalación de la estructura.

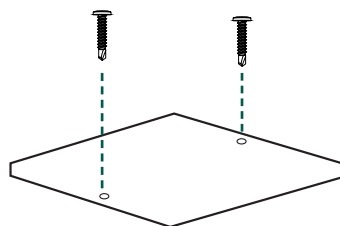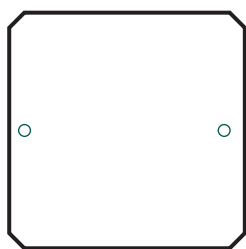

COLOCACIÓN DE LA TAPA DEL POSTE


Una vez instalado el poste, coloque **la tapa superior** sobre el extremo del poste de aluminio, asegurándose de que quede correctamente encajada.

Sitúe la tapa en la parte superior del poste.

Alinee los orificios de la tapa con los del poste.

Fije la tapa utilizando 2 **tornillos de 3,5 x 9,5 mm**, atornillándolos hasta que la pieza quede bien sujeta.

Este paso final permite **cerrar y proteger el interior del poste**, proporcionando un acabado limpio y una mayor durabilidad de la instalación.

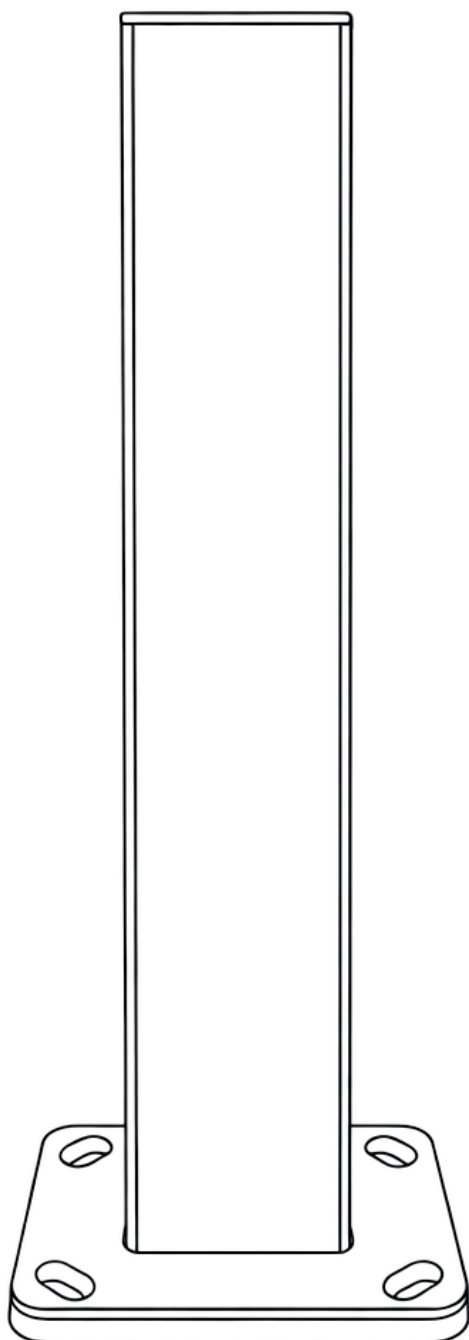


COLOCACIÓN DE GUÍA SUPERIOR

Antes de fijar la guía superior, compruebe el sentido de apertura de la puerta.


La guía debe quedar alineada con el lado del poste hacia el que se desplazará la puerta:
al lado izquierdo del poste si la apertura es hacia la izquierda y al lado derecho si la apertura es hacia la derecha.

Una colocación correcta garantiza el funcionamiento adecuado del sistema.

APERTURA DE PUERTA CORREDERA HACIA LA IZQUIERDA

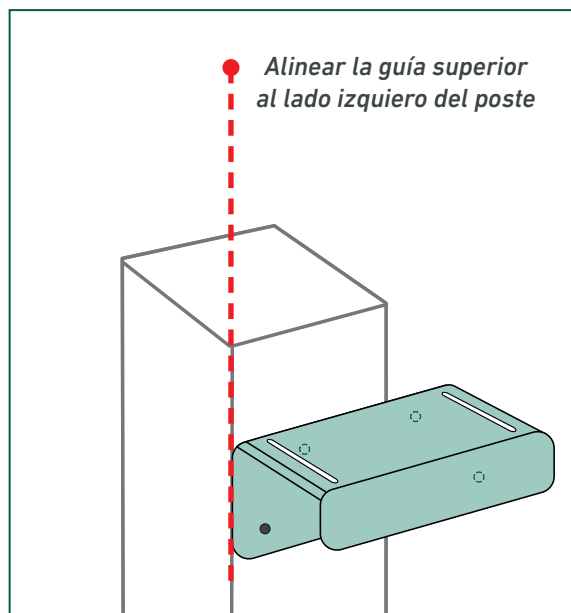



APERTURA DE PUERTA CORREDERA HACIA LA DERECHA

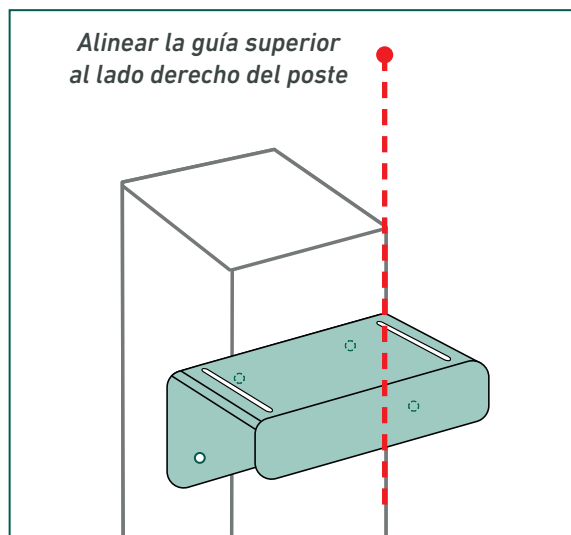

COLOCACIÓN DE GUÍA SUPERIOR

Para garantizar una correcta instalación de la guía superior, es imprescindible fijarla utilizando la tornillería correspondiente.



La **guía superior dispone de 4 orificios de fijación**. Antes de atornillarla, colóquela en la posición correspondiente al sentido de apertura de la puerta y alinéela con el poste, **asegurándose de que los 2 orificios de fijación del poste coincidan con los 2 orificios de la guía** que correspondan según la orientación de la apertura.

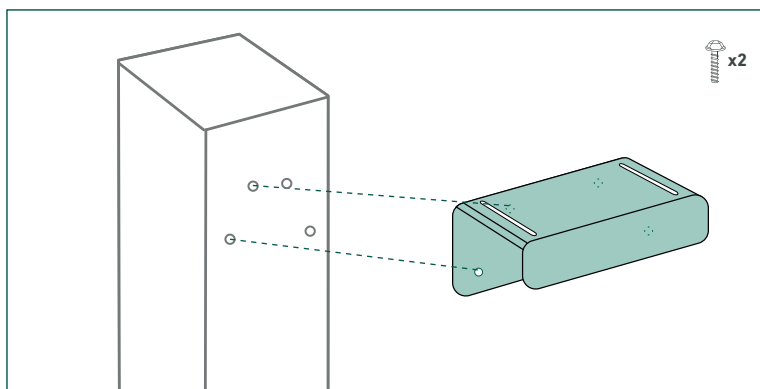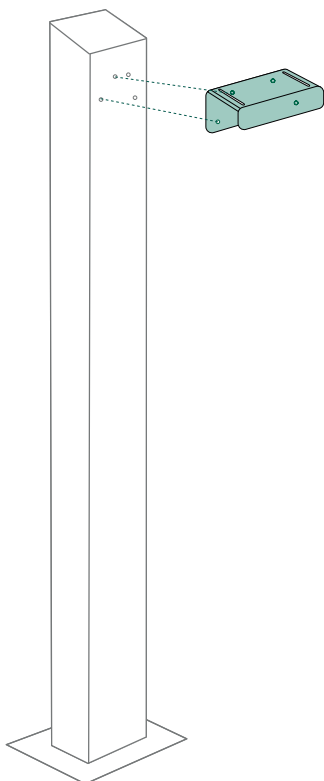

Una vez posicionada correctamente, deben instalarse **2 tornillos de 6 x 20 mm, colocando uno en cada uno de los orificios coincidentes**.

Aunque **el pack incluye 6 tornillos de 6 x 20 mm**, solo es necesario utilizar 2 unidades para este paso de la instalación. Los 4 tornillos restantes se suministran como repuesto y no se utilizan durante el montaje.

De este modo, se garantiza una fijación firme, estable y segura de todo el conjunto.

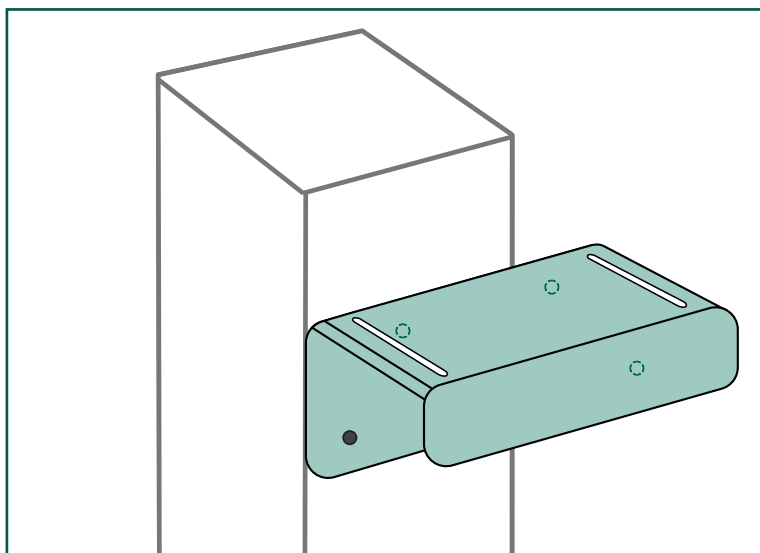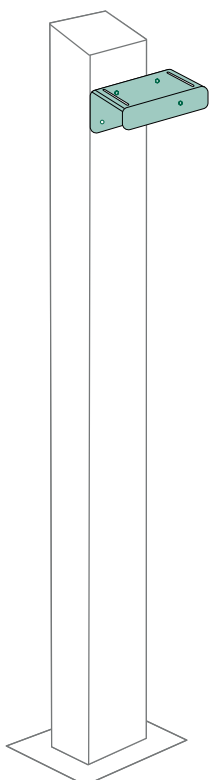

INSTALAÇÃO


POSTE DE ALUMÍNIO

PARA PORTA DE CORRER


100 x 100 mm

IMPORTANTE: Verifique sempre que se trata da versão mais recente deste documento em www.dioco.pt



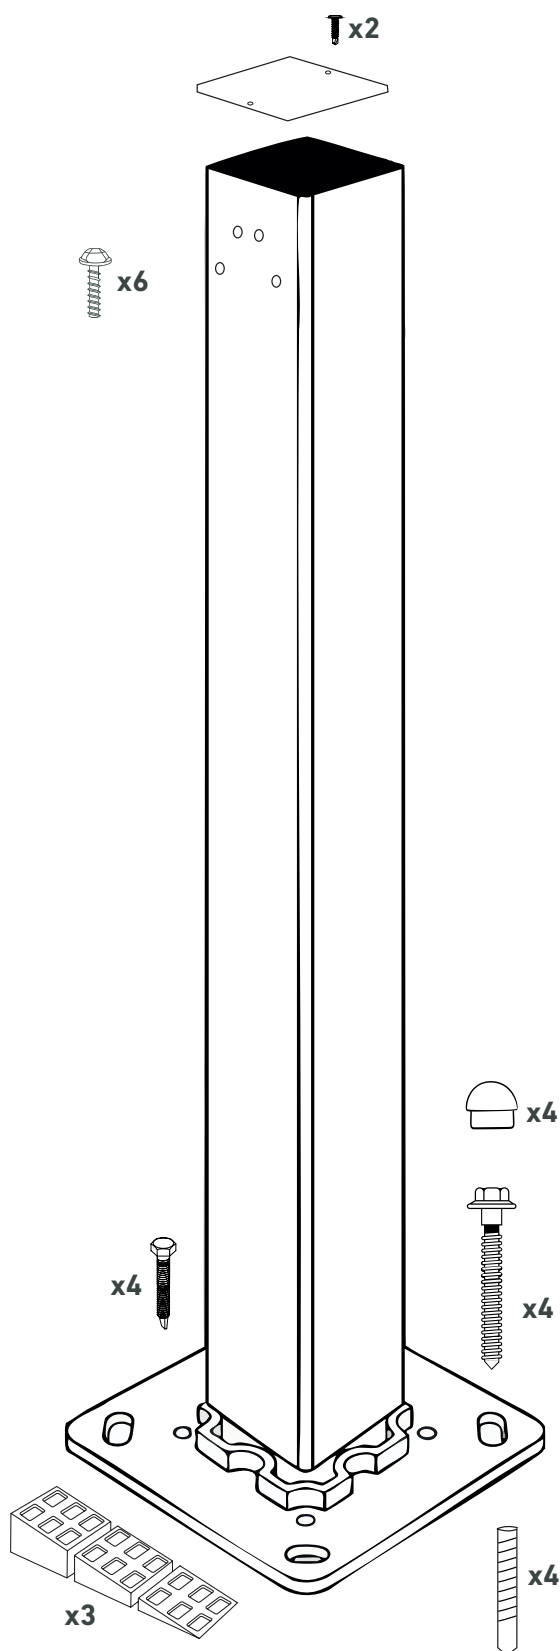

CORES DISPONÍVEIS DO POSTE



BRANCO



CINZENTO



OXIDO


INSTALAÇÃO DO POSTE

- 1x poste de alumínio
- 1x tampa
- 1x base de poste
- 4x buchas de nylon 10 x 80
- 2x parafusos 3,5 x 9,5
- 4x parafusos 6,3 x 75
- 6x parafusos 6 x 20
- 4x parafusos 10 x 80
- 4x tampões
- 3x cunhas nivelamento



FERRAMENTAS NECESSÁRIAS

- Berbequim
- Martelo
- Chave fixa
- Nível
- Chave de fendas
- Lápis


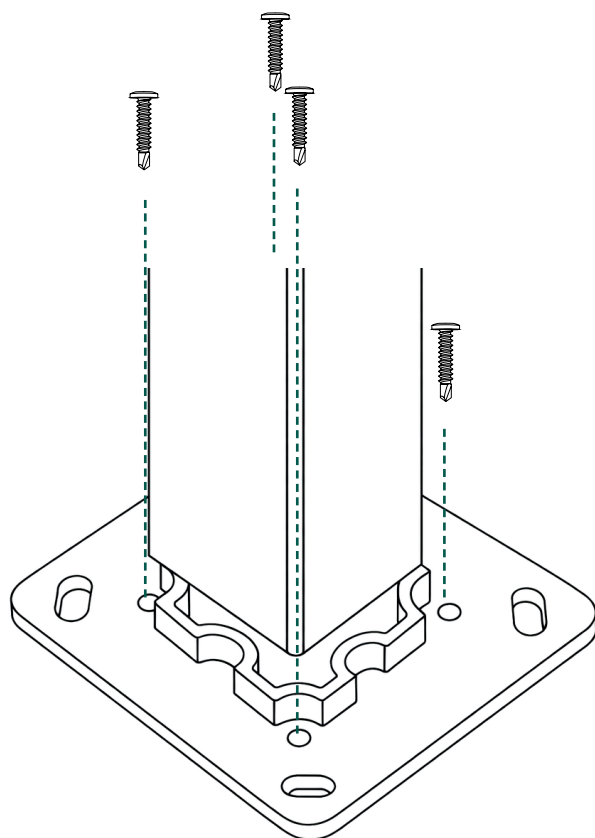


COLOCAÇÃO DA BASE DO POSTE

Alinhe a base com o poste de alumínio e certifique-se de que encaixa corretamente na sua posição. Em seguida, **fixe a base do poste utilizando 4 parafusos de 6,3 x 75 mm**, introduzindo-os nos orifícios correspondentes e apertando-os até que a base fique firmemente presa ao poste.

É importante **verificar que todos os parafusos ficam bem apertados** para garantir a estabilidade e uma fixação correta.

Caso seja necessário, **utilize as cunhas de nivelamento** incluídas para o correto posicionamento do poste na superfície.

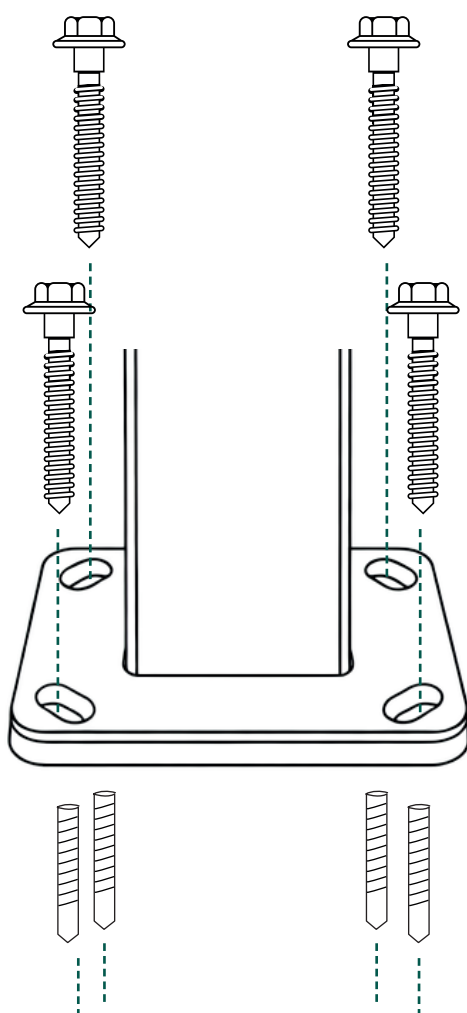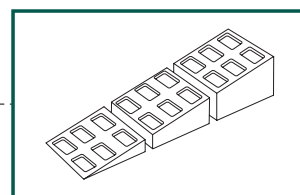




FIXAÇÃO DA BASE

Para fixar corretamente o poste ao solo, **coloque a base metálica na posição pretendida e utilize os 4 orifícios de fixação da placa como guia** para realizar as perfurações no pavimento.

Perfure o solo nos pontos marcados. Introduza as 4 buchas de expansão em cada perfuração até que fiquem completamente inseridas.

Coloque novamente a base do poste alinhando os orifícios com as buchas. **Fixe a base utilizando 4 parafusos de 10 x 80 mm**, apertando-os até que a base fique firmemente presa ao solo.

Este sistema garante uma fixação sólida e estável do poste, proporcionando a resistência necessária para a correta instalação da estrutura.

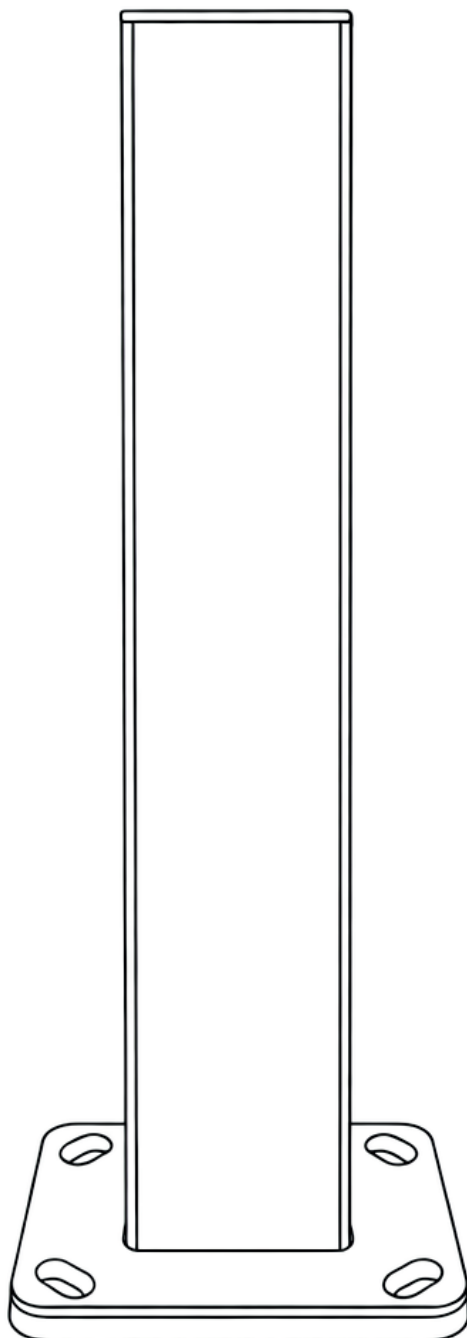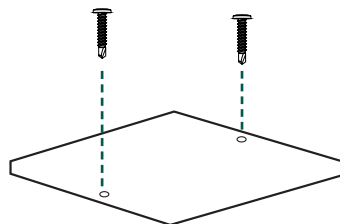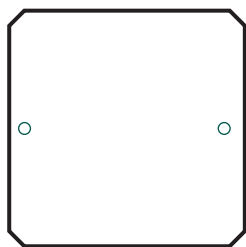

COLOCAÇÃO DA TAMPA DO POSTE

Uma vez instalado o poste, coloque a tampa superior na extremidade do poste de alumínio, certificando-se de que fica corretamente encaixada.

Coloque a tampa na parte superior do poste.

Alinhe os orifícios da tampa com os do poste.

Fixe a tampa utilizando 2 parafusos de 3,5 x 9,5 mm, apertando-os até que a peça fique bem presa.

Este passo final permite fechar e proteger o interior do poste, proporcionando um acabamento limpo e uma maior durabilidade da instalação.


COLOCAÇÃO DA GUIA SUPERIOR

Antes de fixar a guia superior, verifique o sentido de abertura do portão.


A guia deve ficar alinhada com o lado do poste para o qual o portão se irá deslocar:
ao lado esquerdo do poste se a abertura for para a esquerda e ao lado direito do poste se a
abertura for para a direita.

Uma instalação correta garante o funcionamento adequado do sistema.

ABERTURA DO PORTÃO DE CORRER PARA A ESQUERDA

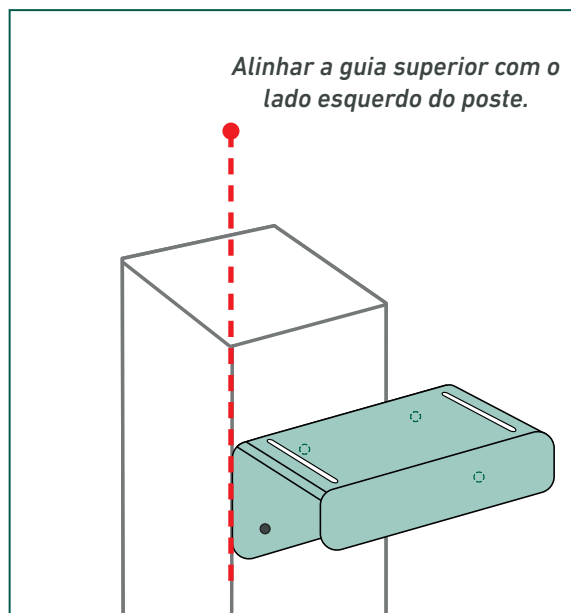



ABERTURA DO PORTÃO DE CORRER PARA A DIREITA

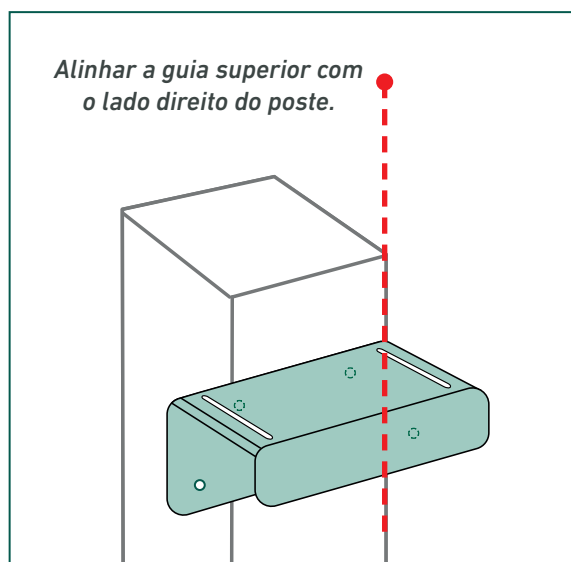

COLOCAÇÃO DA GUIA SUPERIOR

Para garantir uma instalação correta da guia superior, é indispensável fixá-la utilizando a parafusaria correspondente.

A guia superior dispõe de 4 orifícios de fixação. Antes de a aparafusar, coloque-a na posição correspondente ao sentido de abertura do portão e alinhe-a com o poste, **certificando-se de que os 2 orifícios de fixação do poste coincidem com os 2 orifícios da guia correspondentes à orientação da abertura.**

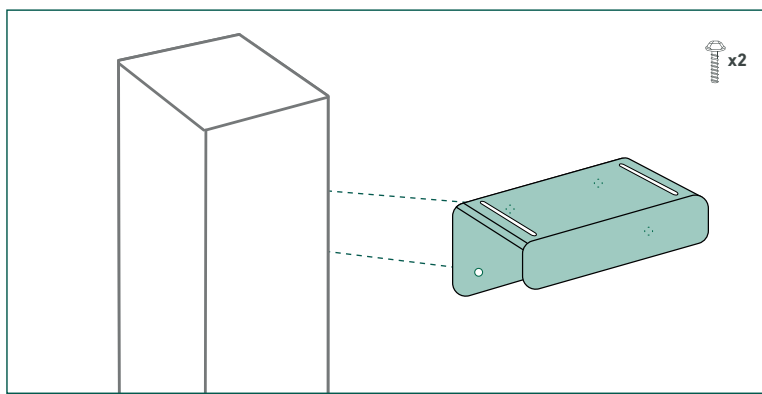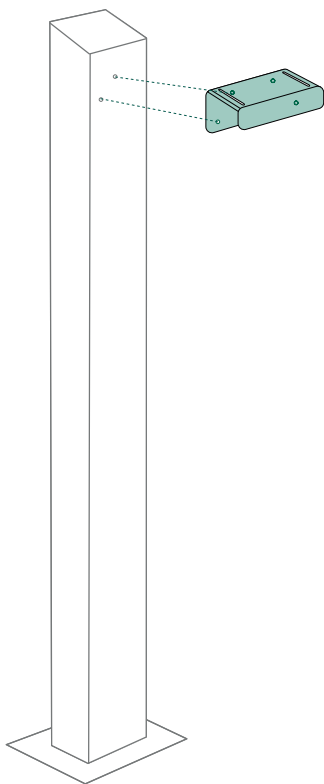

Depois de corretamente posicionada, devem ser instalados **2 parafusos de 6 x 20 mm**, colocando um em cada um dos orifícios coincidentes.

Embora o kit inclua **6 parafusos de 6 x 20 mm**, apenas é necessário utilizar 2 unidades nesta etapa da instalação. Os 4 parafusos restantes são fornecidos como sobresselentes e não são utilizados durante a montagem.

Desta forma, garante-se uma fixação firme, estável e segura de todo o conjunto.

