


INSTALACIÓN DURATECH CLASSIC


2200 X 142 X 22 MM

IMPORTANTE: Verifique siempre que se trata de la última versión de este documento en www.dioco.es



www.dioco.es

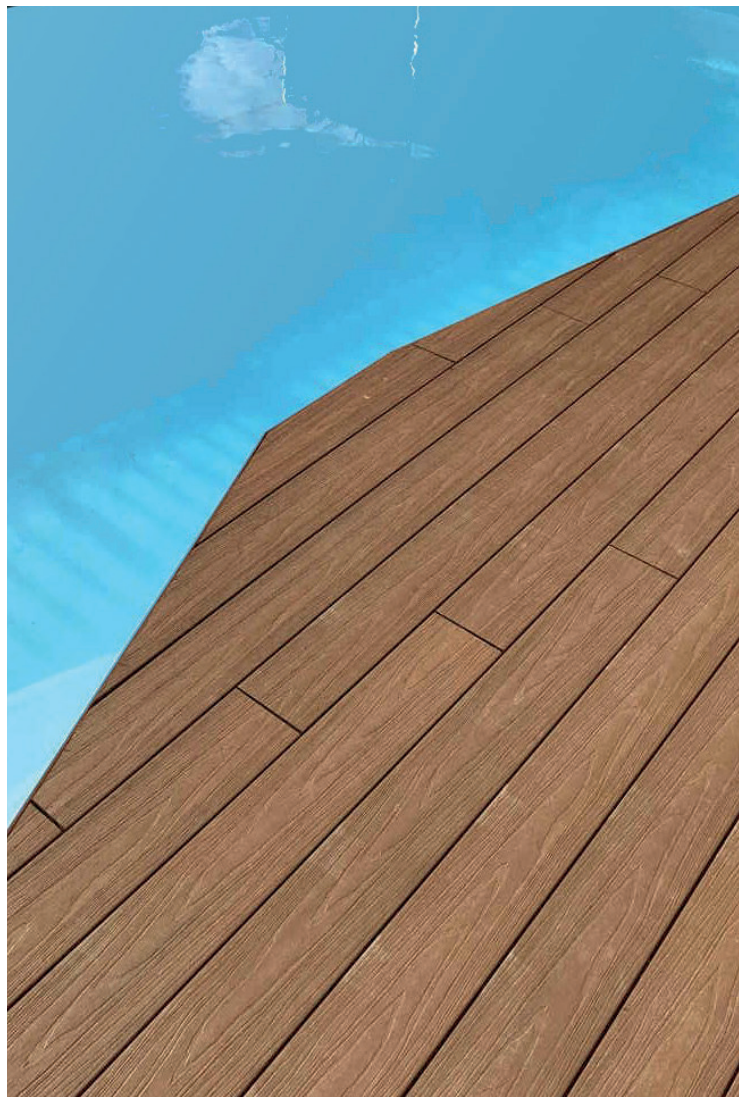

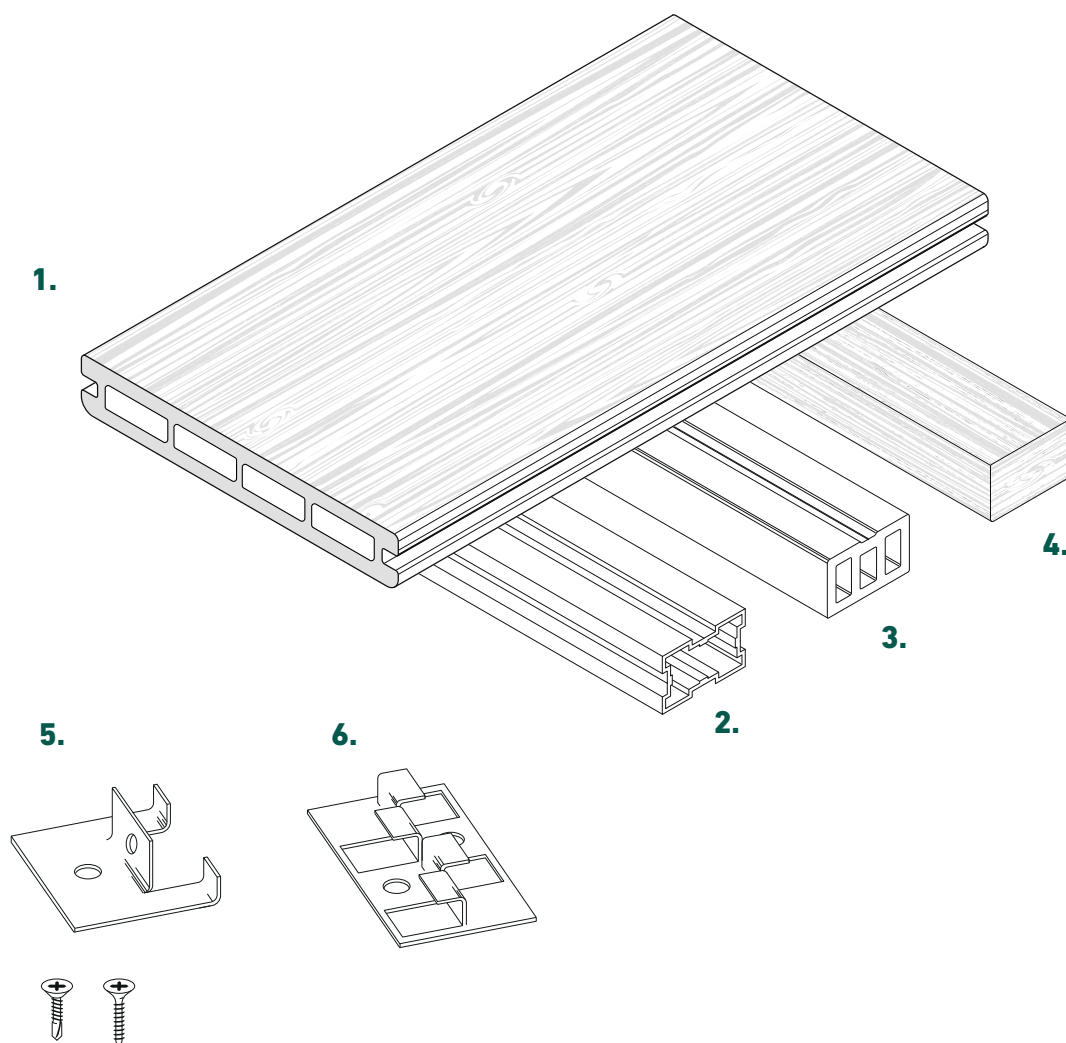

COMPOSICIÓN TARIMA

1 - Tarima Composite Encapsulada

Tipos de Rastreles

- 2. Rastrel Aluminio
- 3. Rastrel Composite
- 4. Rastrel Pino Cuperizado

Grapas

- 5. Inicio/Terminación
- 6. Duratech Premium/DicoTech

Fijación Rastreles

- Tacos impacto
- Cola Poliuretano (Si no es posible taladrar la superficie)

HERRAMIENTAS RECOMENDADAS PARA LA INSTALACIÓN


- Taladro
- Broca Ø3
- Martillo
- Destornillador
- Nivel
- Lápiz



REPLANTEO DE RASTRELES

La tarima debe colocarse siempre sobre una superficie dura, lisa y estable para evitar deformaciones en las tablas.


Estructura rastrelada de aluminio.

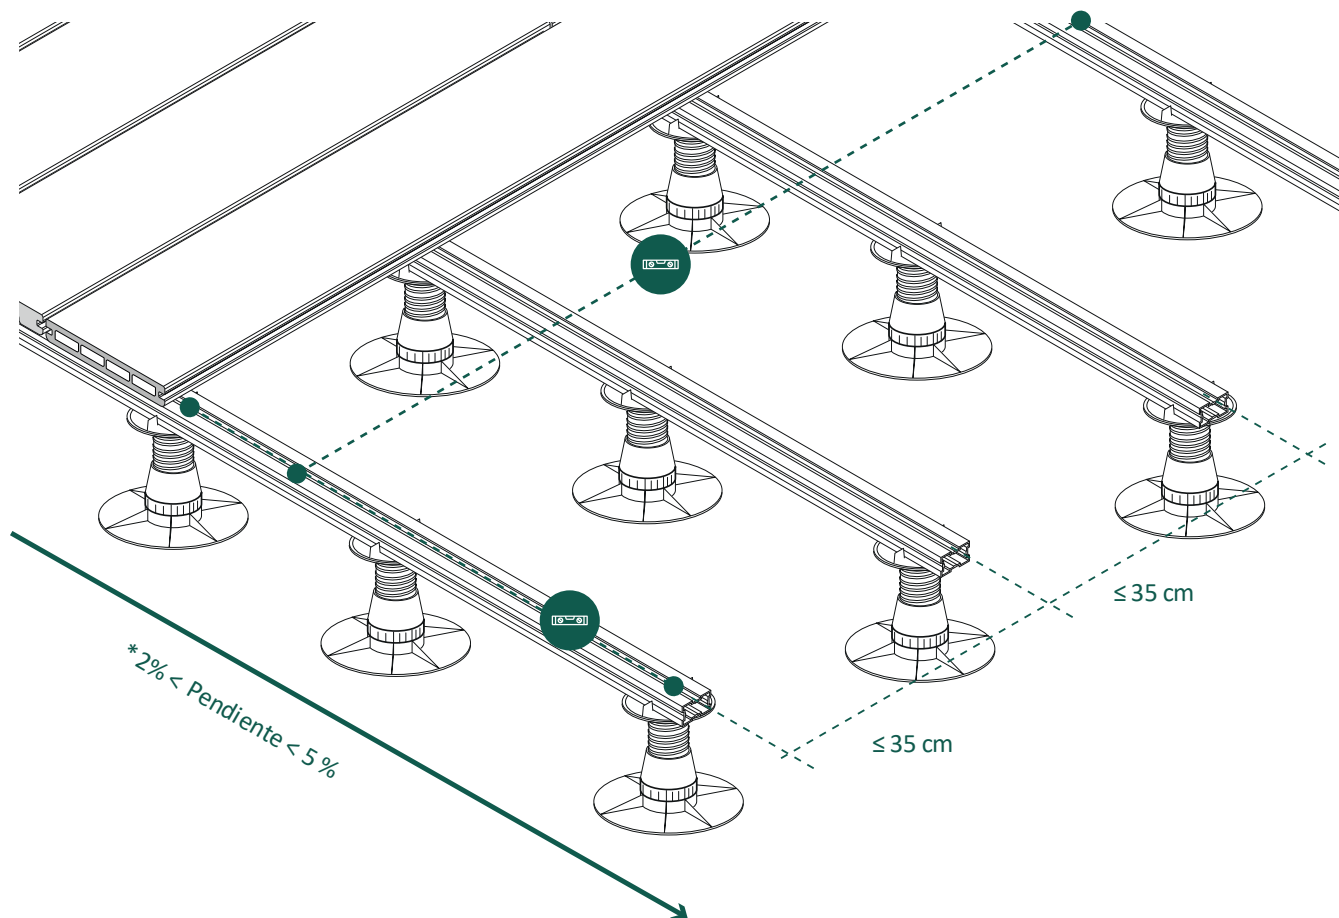

Altura del Rastrel

Si nuestra instalación requiere que la tarima esté situada a una altura concreta, haremos uso de plots para alcanzar dicha altura.

La separación entre rastreles deberá ser máximo de 35 cm de eje a eje para tarimas de uso residencial.

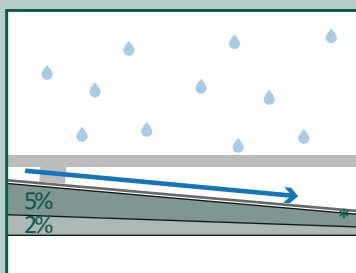


*Pendiente

Se recomienda dotar al soporte de una pendiente de entre el 2% y el 5% para que el agua evacue hacia los puntos de drenaje. El rastrelado permitirá siempre la libre circulación del agua para evitar su acumulación.

* En caso de instalación sobre solera de hormigón se deberá aplicar una capa de impermeabilizante previamente.

INSTALACIÓN DE RASTRELES

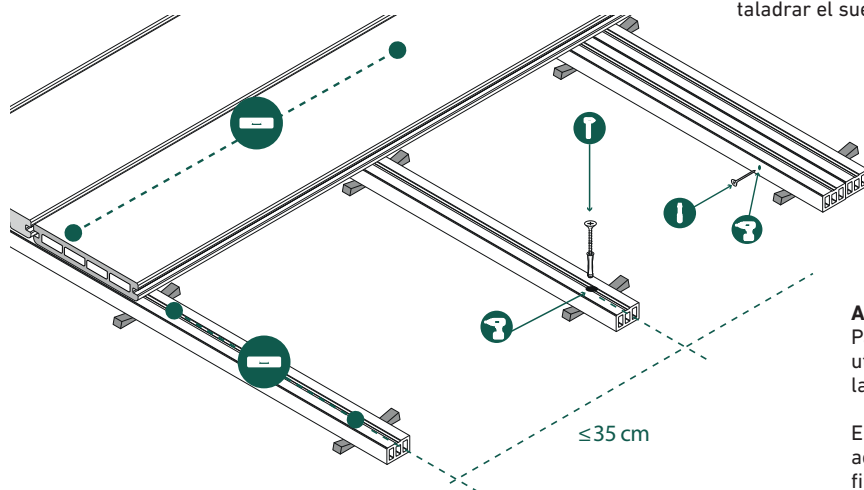

Estructura composite sin Plot.

Para fijarlos al suelo podemos taladrar el rastrel y el hormigón, colocando un taco de impacto que sujete ambos o utilizar colas de poliuretano en caso que no podamos taladrar el suelo existente.


Altura Rastrel

Para salvar el desnivel mínimo del 2% utilizaremos cuñas de plástico para nivelar la estructura.

En el caso de utilizar rastrel de composite, aconsejamos hacer pre agujero antes de fijar las grapas, esto evita posibles roturas del rastrel. Para el pre agujero utilizar una broca fina de 2 o 3 mm de diámetro.

Estructura rastrelada de madera


Estructura madera Soporte madera

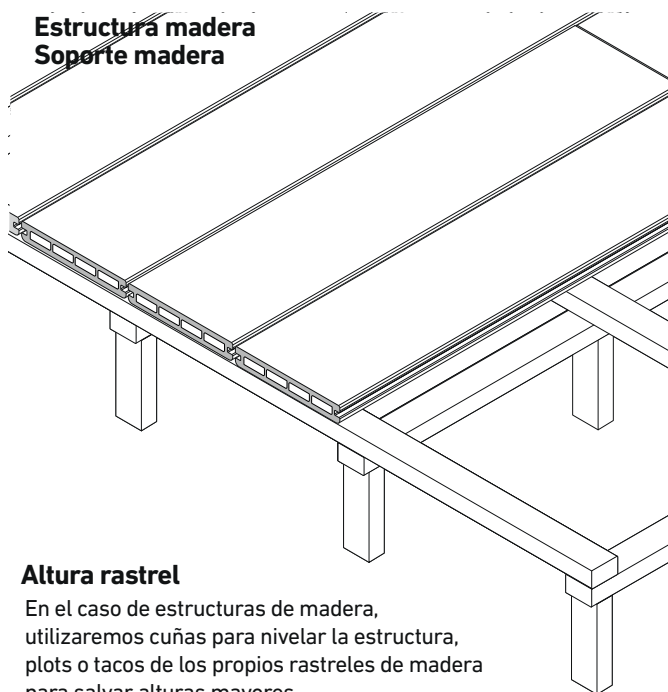


Altura rastrel

En el caso de estructuras de madera, utilizaremos cuñas para nivelar la estructura, plots o tacos de los propios rastreles de madera para salvar alturas mayores

Estructura madera Soporte Plot

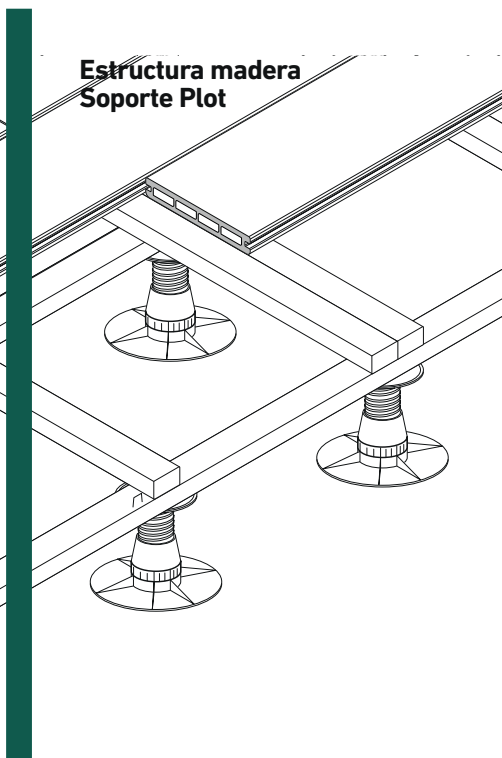


INSTALACIÓN DE TARIMAS CON GRAPAS

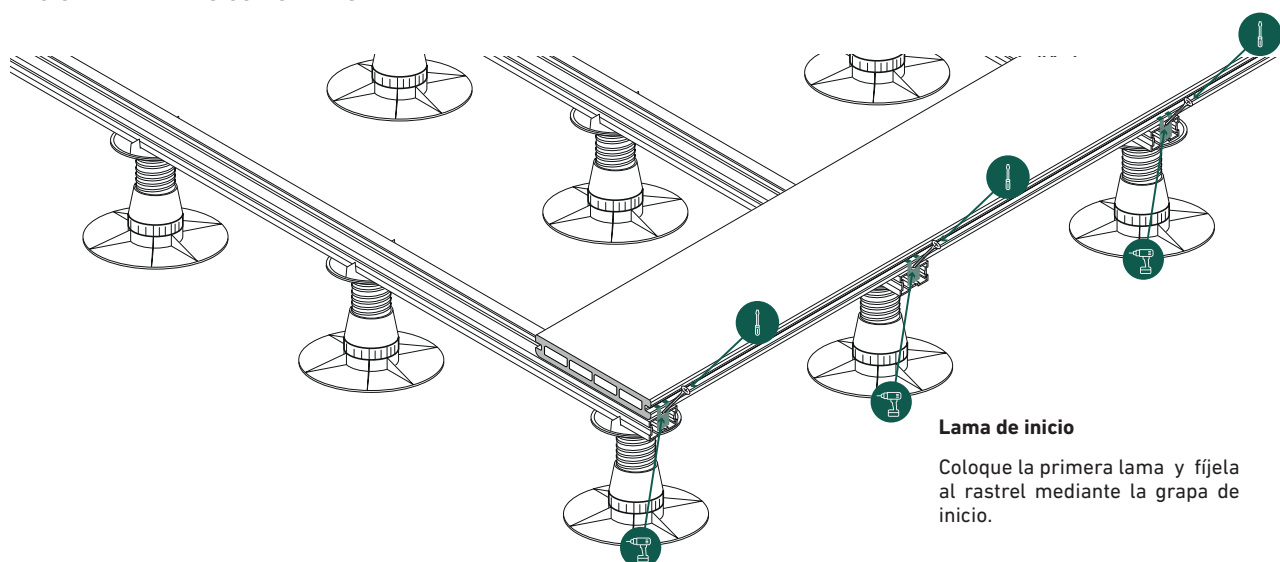

Lama de inicio

Coloque la primera lama y fíjela al rastrel mediante la grapa de inicio.

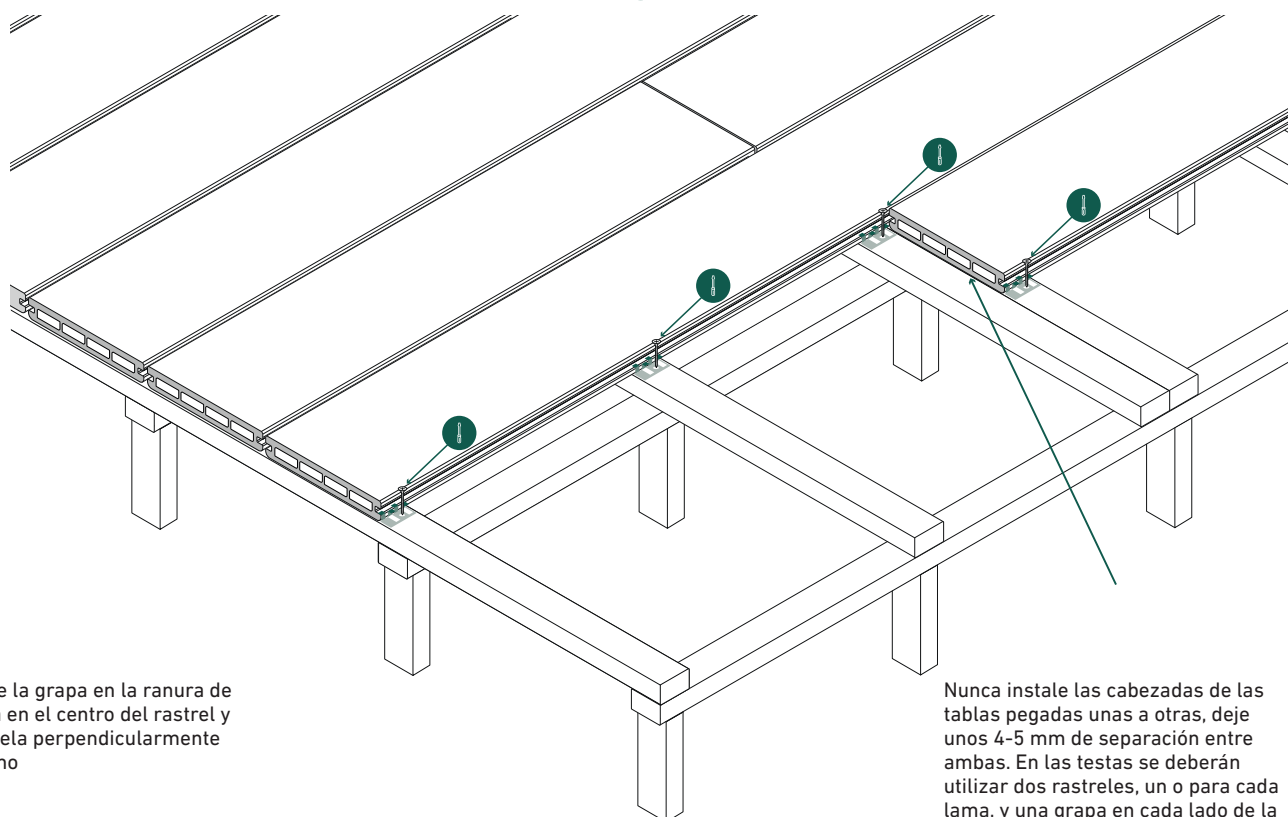


Coloque la grapa en la ranura de la lama en el centro del rastrel y atornillela perpendicularmente al mismo

Es imprescindible usar las grapas DIOCO para la correcta instalación de la tarima. El uso de otro tipo de grapas invalida completamente la garantía

Nunca instale las cabezadas de las tablas pegadas unas a otras, deje unos 4-5 mm de separación entre ambas. En las testas se deberán utilizar dos rastreles, un o para cada lama, y una grapa en cada lado de la testa.


***Utilizar destornillador con freno para evitar pasar la rosca e inhabilitar la garantía.**

INSTALACIÓN DE PELDAÑO

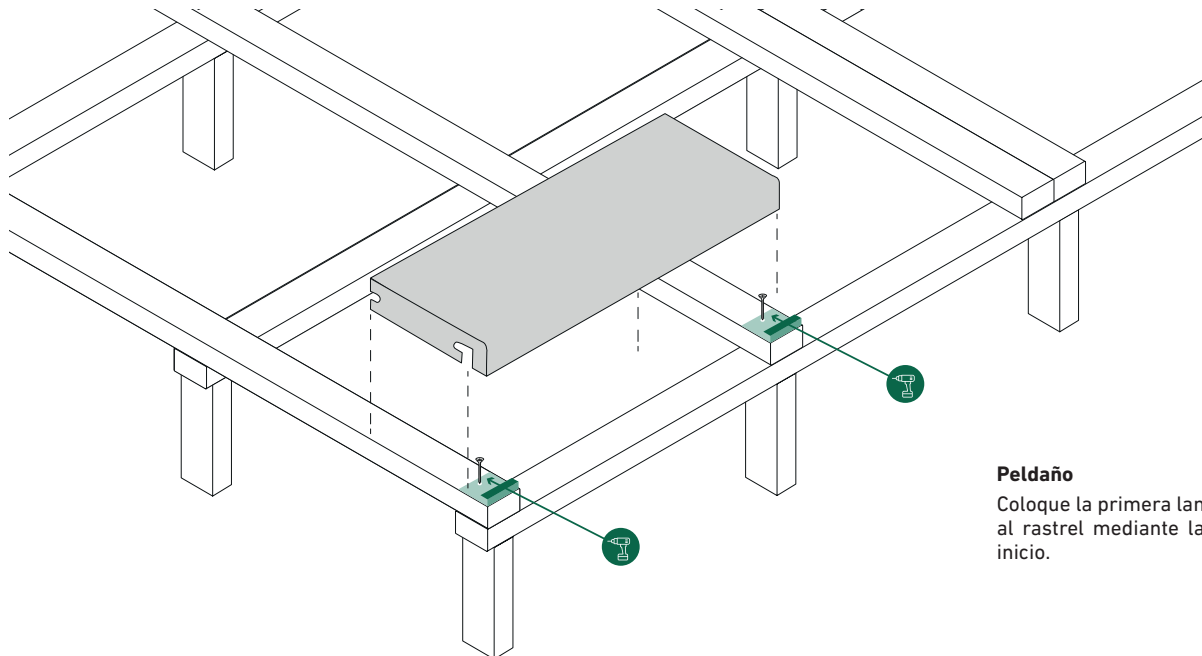


Peldaño

Coloque la primera lama y fíjela al rastrel mediante la grapa de inicio.

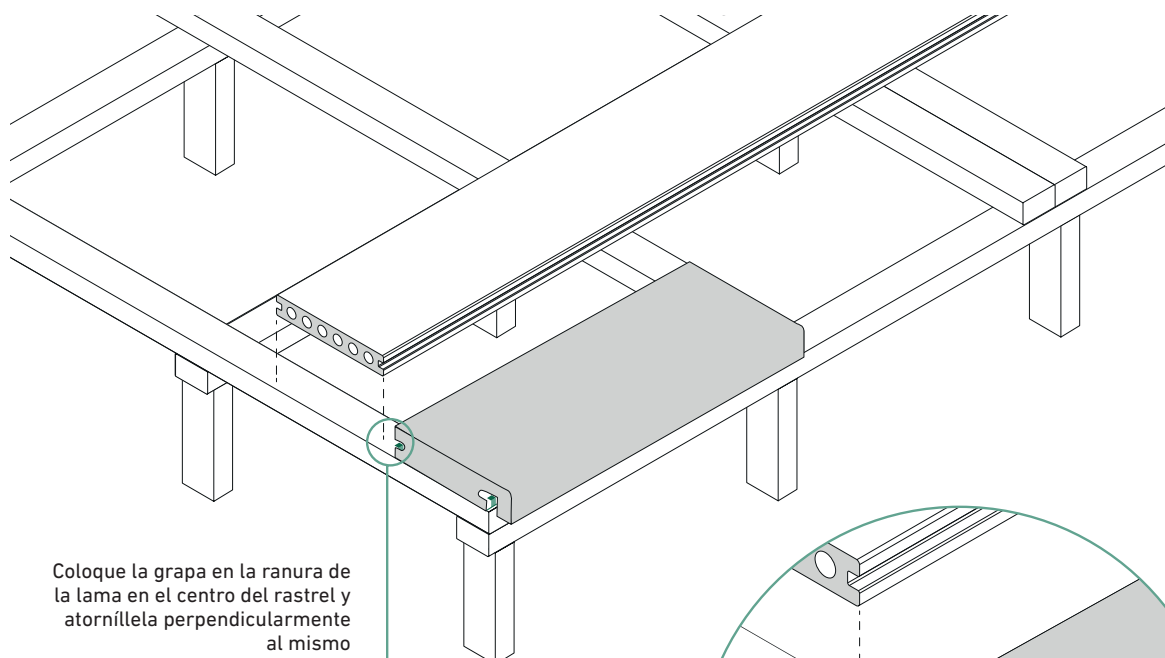

Coloque la grapa en la ranura de la lama en el centro del rastrel y atorníllela perpendicularmente al mismo

Es imprescindible usar las grapas DIOCO para la correcta instalación de la tarima. El uso de otro tipo de grapas invalida completamente la garantía

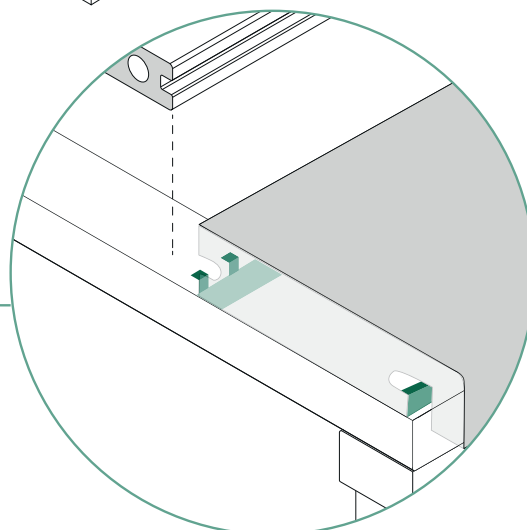

***Utilizar destornillador con freno para evitar pasar la rosca e inhabilitar la garantía.**

INSTALAÇÃO DURATECH CLASSIC


2200 X 142 X 22 MM

IMPORTANTE: Verificar sempre a versão mais recente deste documento em www.dioco.es.



www.dioco.es



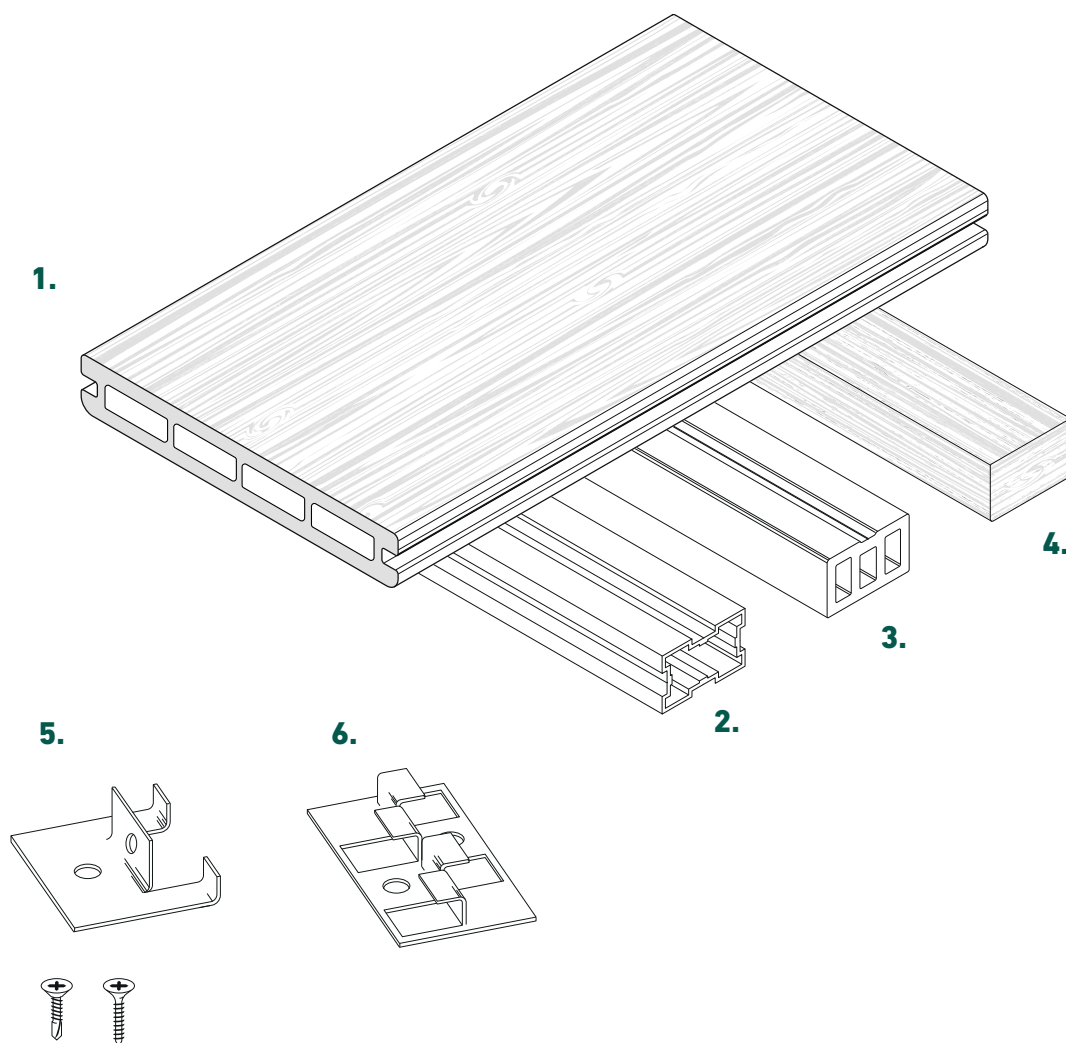

COMPOSIÇÃO DO DECK

1 - Pavimento de madeira maciça encapsulada

Tipos de degraus

- 2. Rastrel Alumínio
- 3. Rastrel Compósito
- 4. Rastrel Pinho Cuperizado

Agrafos

- 5. Arranque/terminação Duratech/DicoTech

Fixação Rastrel

- Cavilhas de impacto
- Cola de poliuretano (se não for possível perfurar a superfície)

FERRAMENTAS RECOMENDADAS PARA A INSTALAÇÃO


- Broca
- Broca Ø3
- Martelo
- Chave de fendas
- Nível
- Lápis



COLOCAÇÃO DE RIPAS

O deck deve ser sempre colocado sobre uma superfície dura, lisa e estável para evitar que as tábuas se deformem.


Estrutura estriada em alumínio

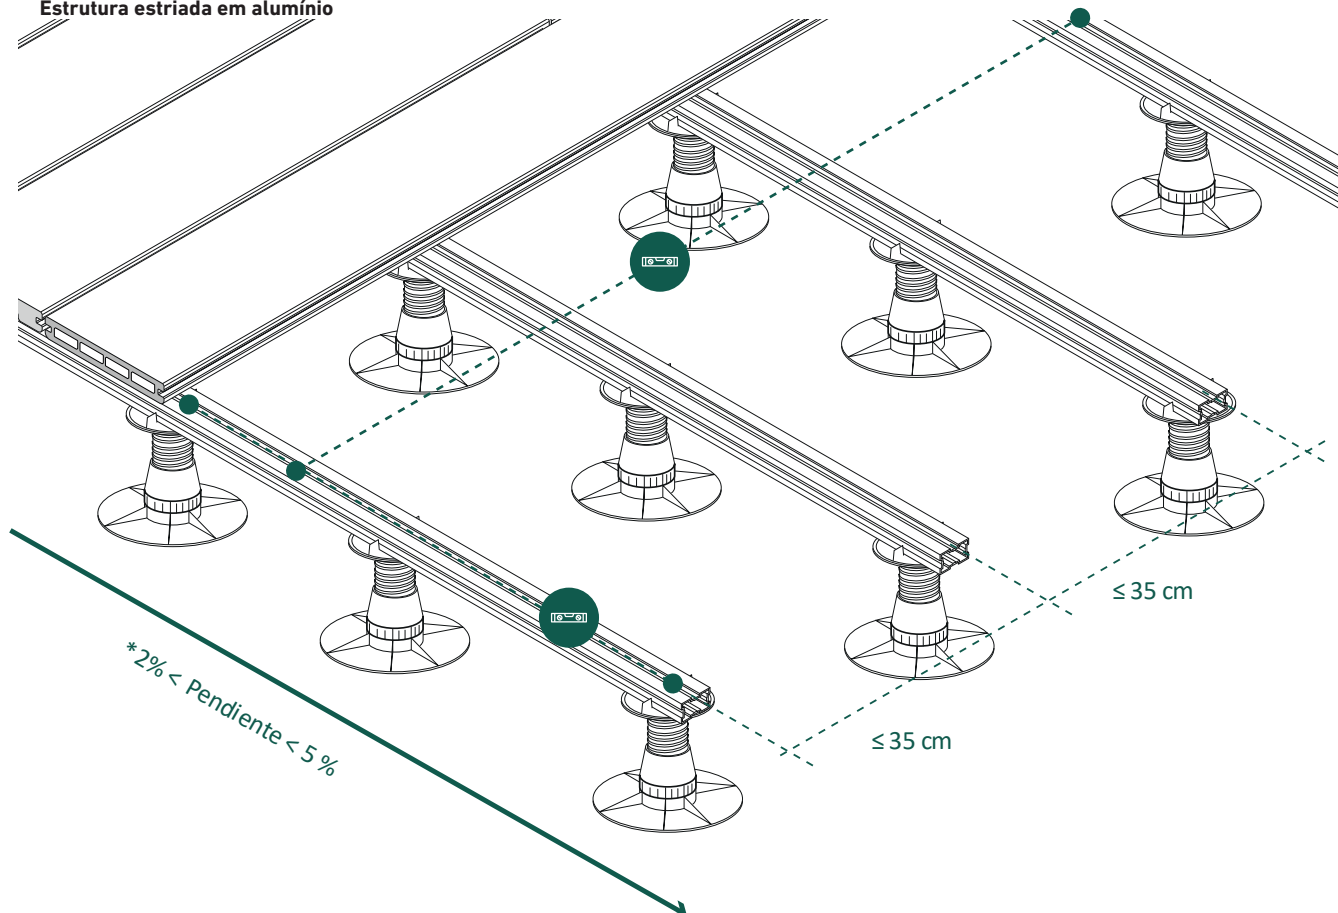

Altura do cavalete

Se a nossa instalação exigir que o terraço seja colocado a uma altura específica, utilizaremos ripas para atingir essa altura.

A separação entre as ripas deve ser de 35 cm no máximo, de eixo a eixo, para os terraços de uso residencial.

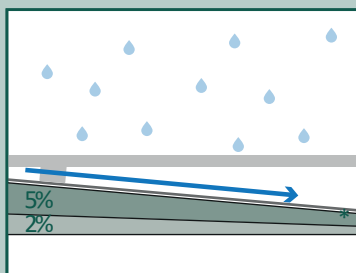


*Inclinação

Recomenda-se que o substrato tenha uma inclinação entre 2% e 5% para permitir o escoamento da água em direção aos pontos de drenagem. A faixa deve permitir sempre a livre circulação da água para evitar a sua acumulação.

* Em caso de instalação sobre uma laje de betão, deve ser aplicada previamente uma camada de impermeabilização.

INSTALAÇÃO DE RIPAS

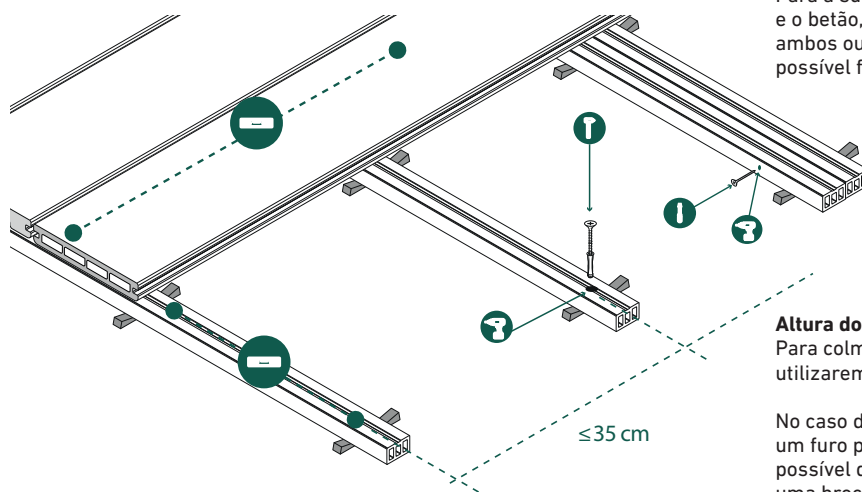

Estrutura composta sem Plot.


Para a sua fixação ao pavimento podemos furar a faixa e o betão, colocando um bloco de impacto para segurar ambos ou utilizar cola de poliuretano caso não seja possível furar o pavimento existente.

Altura do cavalete

Para colmatar a diferença mínima de 2% na altura, utilizaremos calços de plástico para nivelar a estrutura.

No caso de utilizar tiras compostas, é aconselhável fazer um furo prévio antes de fixar os agramos para evitar uma possível quebra da tira. Para a pré-perfuração, utilize uma broca fina com um diâmetro de 2 ou 3 mm.

Estrutura de madeira rastelada Estrutura de suporte em madeira


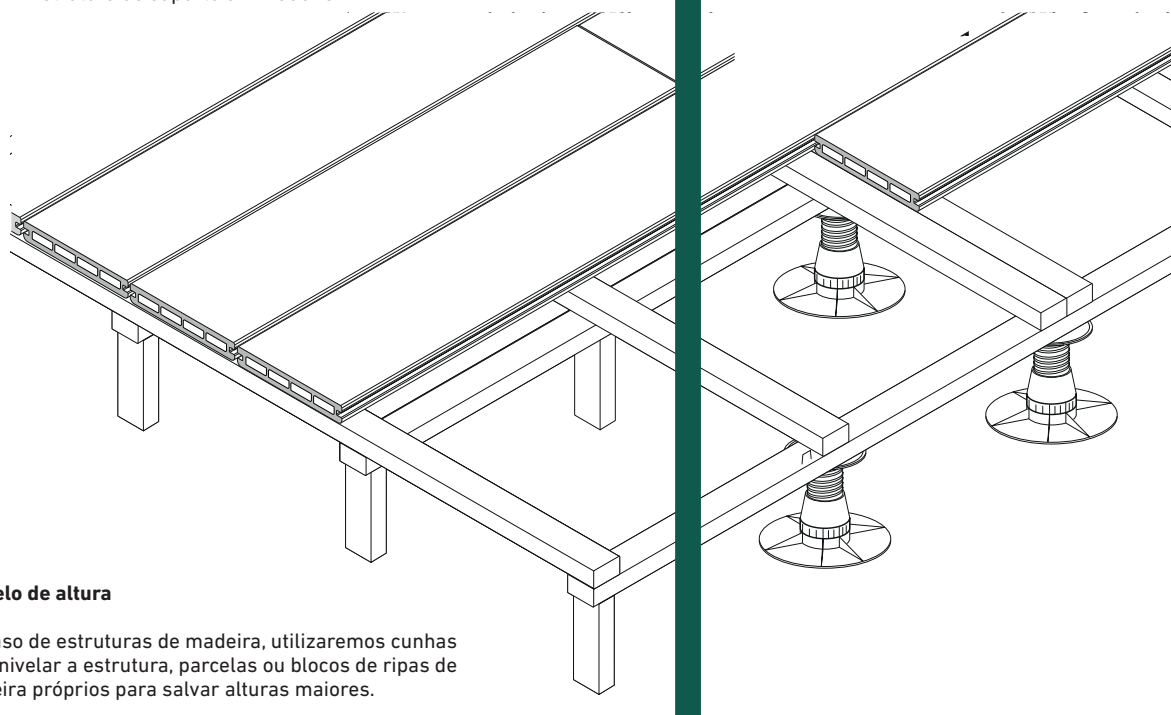


Lote de suporte de estrutura de madeira

Rastelo de altura

No caso de estruturas de madeira, utilizaremos cunhas para nivelar a estrutura, parcelas ou blocos de ripas de madeira próprios para salvar alturas maiores.


INSTALAÇÃO DE DECKS COM AGRAFOS

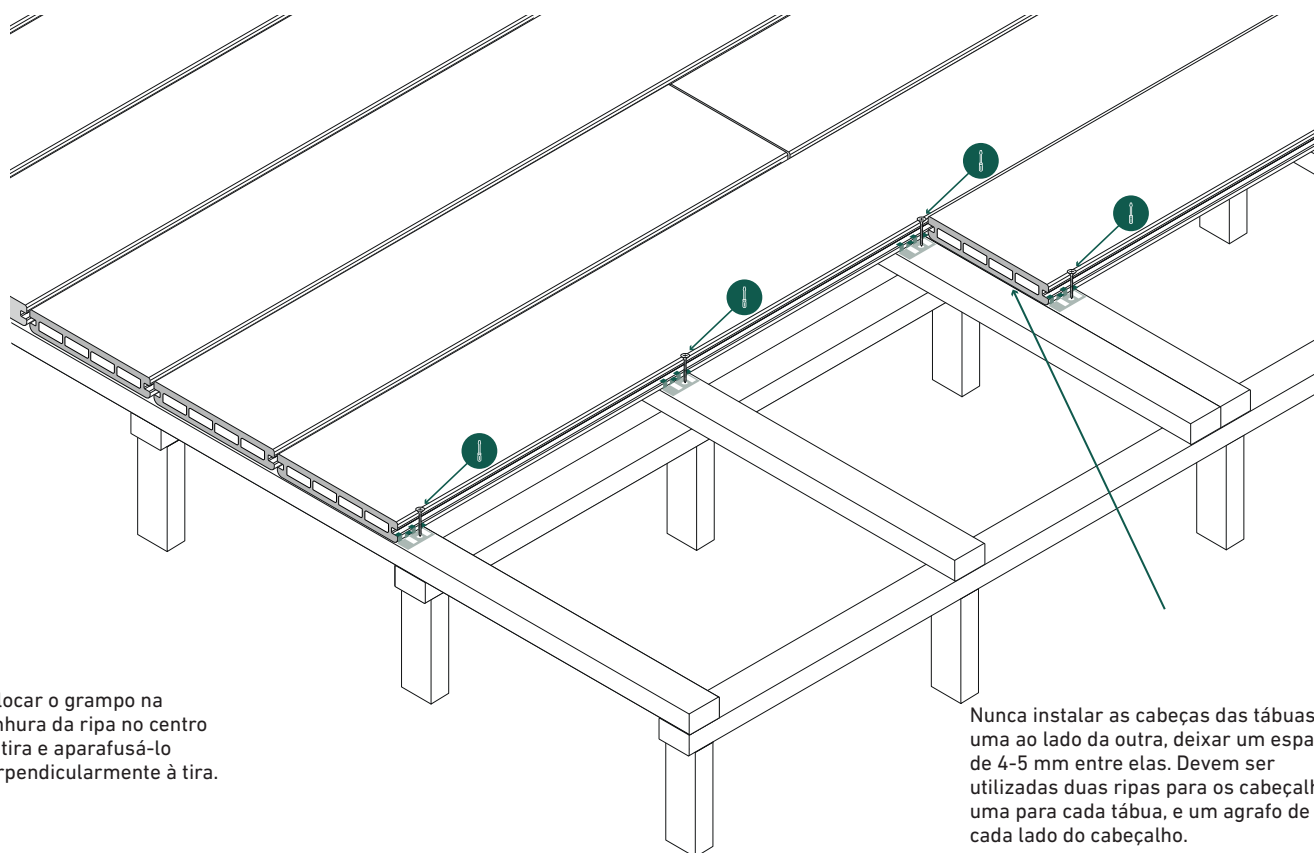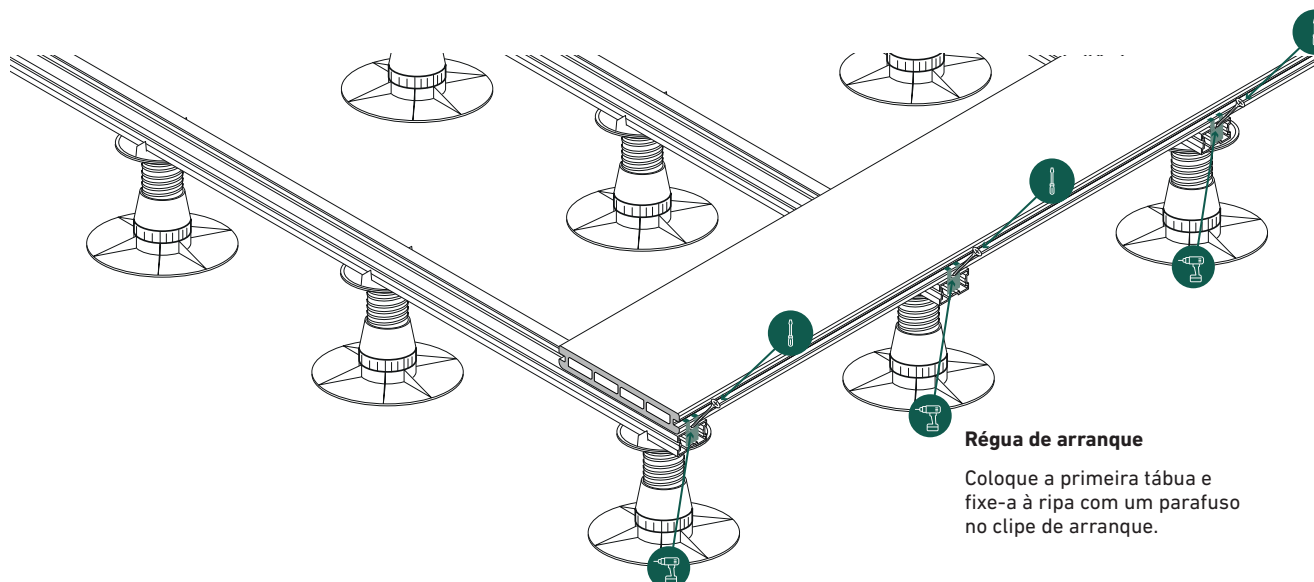

A utilização de agrafos DIOCO é indispensável para a instalação correcta do deck. A utilização de qualquer outro tipo de agrafos anulará completamente a garantia.


***Utilizar uma chave de fendas com travão para evitar passar a rosca e desativar a garantia.**

INSTALAÇÃO DE DEGRAU

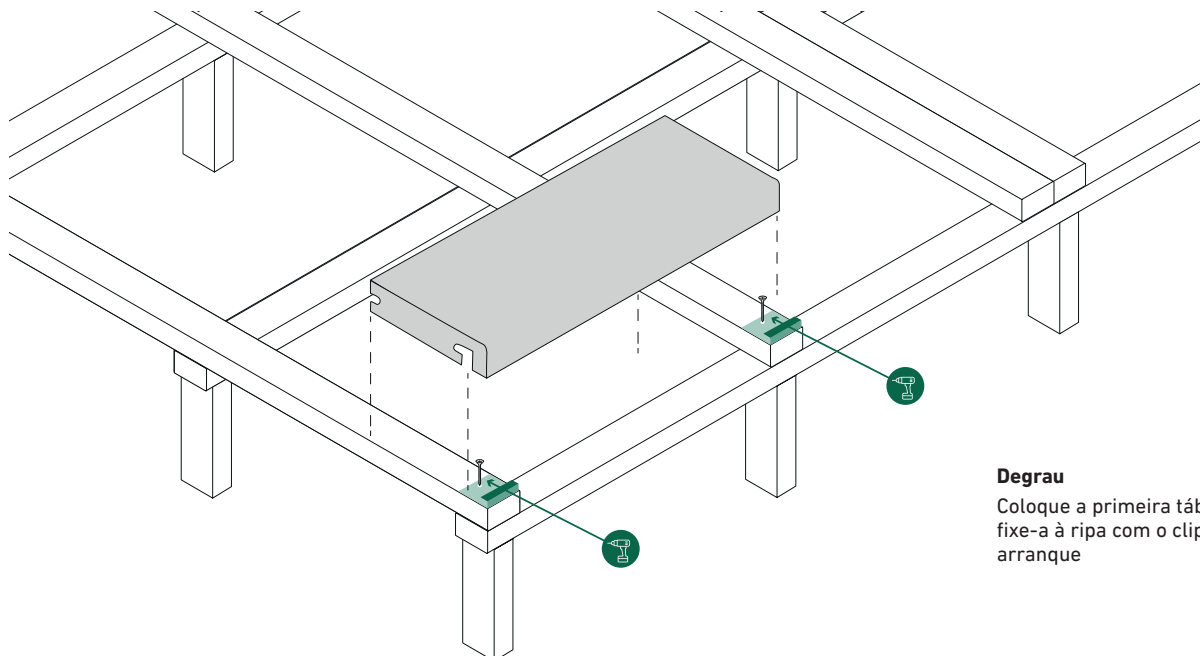

Degrau

Coloque a primeira tábua e fixe-a à ripa com o clipe de arranque

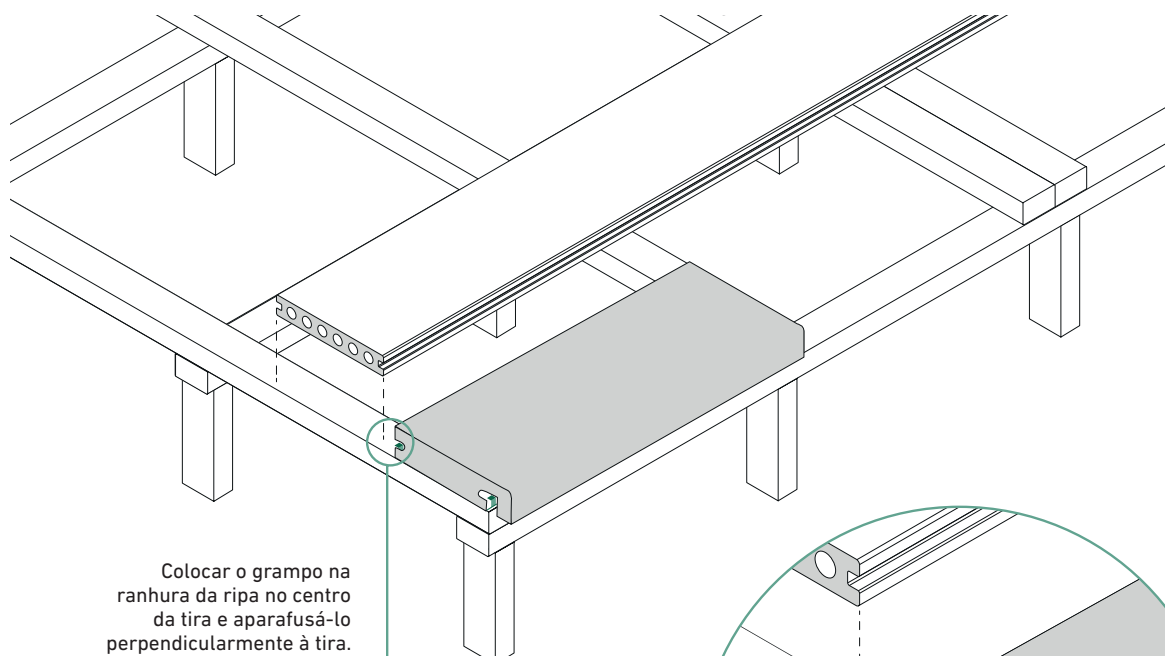

Colocar o grampo na ranhura da ripa no centro da tira e aparafusá-lo perpendicularmente à tira.

A utilização de agramos DIOCO é indispensável para a instalação correcta do deck. A utilização de qualquer outro tipo de agramos anulará completamente a garantia.

***Utilizar uma chave de fendas com travão para evitar passar a rosca e desativar a garantia.**